







Rozmiestnenie predmetov sanity v kúpeľni


Minimálne vzdialenosti medzi predmetmi v cm pre pohodlie v kúpeľni

<u>Predmet</u>	<i>Vaňa</i>	<i>Sprchový kút</i>	<i>Wc závesné, bidet</i>	<i>Kombiklozet</i>	<i>Umývadielko</i>	<i>Umývadlo</i>	<i>Pisoár</i>	<i>Stena</i>
<i>Vaňa</i>	-	-	20	20	20	20	20	-
<i>Sprchový kút</i>	-	-	30	20	30	20	20	-
<i>Wc závesné, bidet</i>	20	30	-	30	20	30	20	30
<i>Kombiklozet</i>	20	20	30	-	20	20	20	20
<i>Umývadielko</i>	20	30	20	20	30	30	20	10 až 30
<i>Umývadlo</i>	20	20	30	20	30	30	20	30
<i>Pisoár</i>	20	20	20	20	20	20	20	20
<i>Stena</i>	-	-	30	20	10 až 30	30	20	-


Doporučený voľný priestor pred sanitou

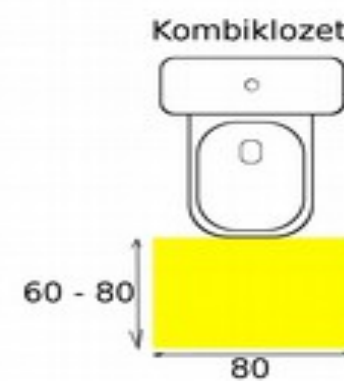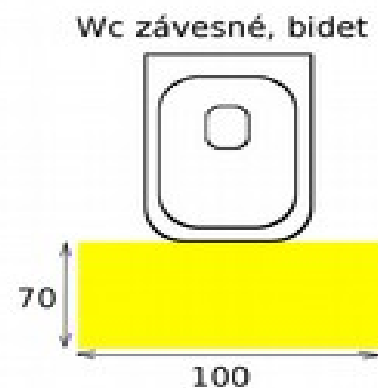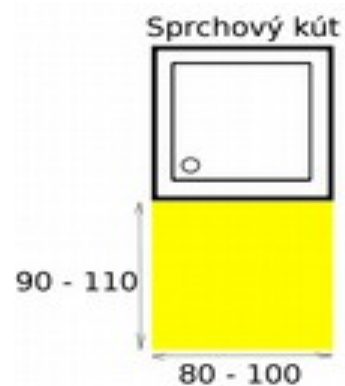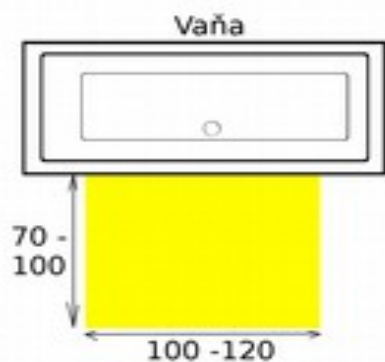

Umývadielko < 40 cm

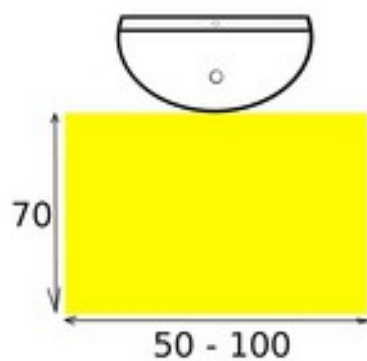

Umývadlo > 40 cm

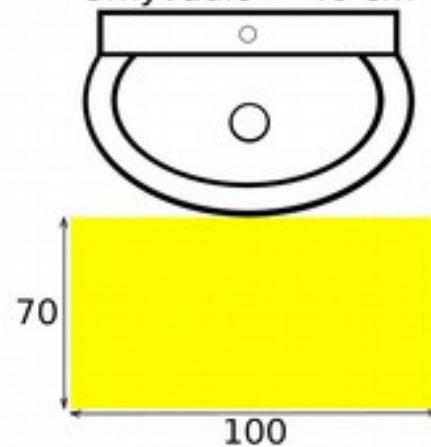

Pisoár

